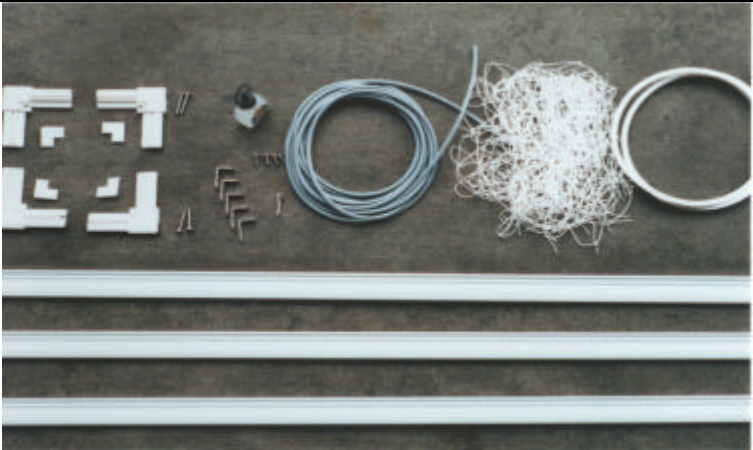






Aufbauanleitung für Fensternetz mit Aluminium-Profilen:

Lieferumfang:

| | | |
|----------|---|--|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> 4 Aluminiumprofile 4 Eckwinkel 8 lange Schrauben 1 Netz 1 graue Holschnur 1 Tube Klebstoff 1 Dekorband 4 Dekor-Eckwinkel 5 kurze Schrauben 4 Einhängehaken lang 1 Einhängehaken kurz |
|----------|---|--|

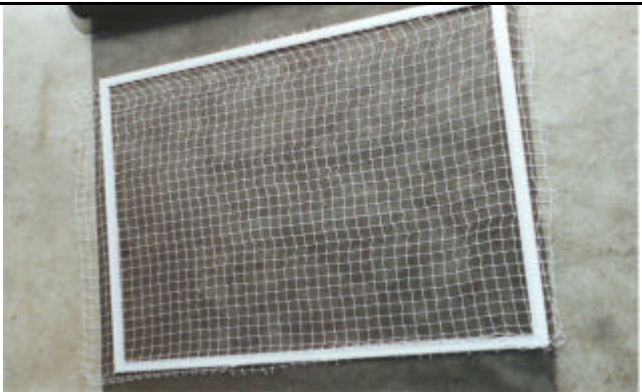

A - Montage des Rahmens:

| | | |
|-----------|---|---|
| 2. |   | <p>Fügen Sie die Eckwinkel mit den Aluprofilen zusammen. Benutzen Sie hierzu einen Gummihammer oder legen Sie ein Stück Holz zum Schutz zwischen Hammer und Profil. Bitte beachten Sie, dass Profilstangen gleicher Länge sich gegenüberstehen.</p> <p>Das obere Rahmenteil und untere Rahmenteil lassen sich anhand der unterschiedlichen Bohrungen erkennen: Oben: 2 Bohrungen an Innenseite Unten: 3 Bohrungen an Innenseite</p> |
| 3. |  | <p>Wenn der Eckwinkel fest sitzt, montieren Sie die nächste Aluminiumstange und den nächsten Eckwinkel usw., bis der Rahmen komplett ist.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 4. |  | <p>Nun verschrauben Sie jeden Eckwinkel mit den langen Schrauben. Je zwei Stück pro Eckwinkel.</p> |
|----|---|--|

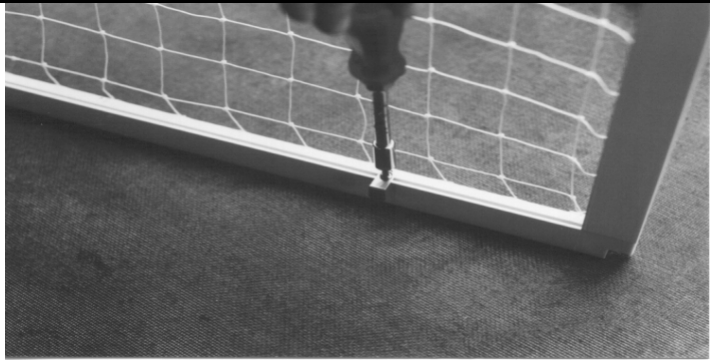
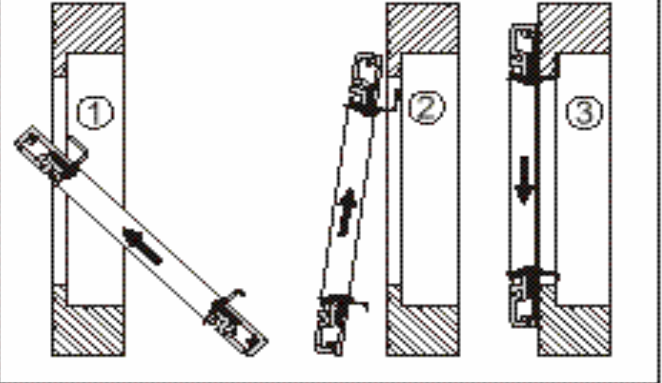
B - Netzmontage:

Hinweis: Für die Schutzfunktion ist es nicht erforderlich, daß das Netz straff gespannt ist. Das Netz kann daher durchaus zugunsten einer „schönen“ Optik entsprechend der Maschenweite zugeschnitten werden, sodaß nach Anbringung des Dekorbandes keine überstehenden Maschen sichtbar sind. Je nach Fenstermaß ist dann das Netz mehr oder weniger Straff gespannt.

| | | |
|----|---|---|
| 5. |  | <p>Legen Sie das Netz auf den Rahmen und richten das Netz so aus, dass die Reihen und Spalten des Netzes möglichst parallel zum Rahmen verlaufen</p> |
| 6. |  | <p>Legen Sie die graue Hohlseil in die innere Profilrinne ein und drücken sie mit einem stumpfen Werkzeug in die Rinne, beispielsweise mit der stumpfen Seite eines abgerundeten Messers. Beachten Sie dabei, dass die Netzknoten immer neben der Hohlseil auf der Außenseite des Rahmens liegen. Dies gibt dem Netz zusätzlichen Halt! Mit dem Netz immer in Reihe bleiben. Korrekturen sind durch vorsichtiges Abziehen der Seil und anschließend erneutem Eindrücken in die Rinne jederzeit möglich.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 7. |  A close-up photograph showing a person's hand using a small tube of adhesive to apply glue to the knot of a white mesh net where it meets a white frame. | <p>Wenn die Holschnur fest eingelegt ist, fixieren Sie die überstehenden Knoten des Netzes, die sich neben der Holschnur auf der äußeren Seite befinden mit einem kleinen Tropfen Klebstoff.</p> <p>Wenn der Kleber getrocknet ist, schneiden Sie das überstehende Netz auf der Außenseite ca. 2-3mm vom Knoten entfernt vorsichtig ab.</p> |
| 8. |  A close-up photograph showing a hand pressing a white decorative band into a groove on the white frame, next to the mesh net. <p data-bbox="347 1016 815 1055">Abb. ohne abgeschnittenes Netz</p> | <p>Nachdem das überstehende Netz abgeschnitten ist, drücken Sie das Dekorband in die äußere kleinere Rille neben der Holschnur, sodaß die Profilrillen, die geklebten Knoten und die abgeschnittenen Enden des Netzgarns verdeckt werden.</p> <p>Fangen Sie mit dem Dekorband nicht direkt in der Ecke an, sondern lassen ca. 7 mm Platz für die Eckstücke.</p> <p>Schneiden Sie das Dekorband erst ab, wenn Sie es bis zur nächsten Eck befestigt haben. Dann machen Sie mit der nächsten Seite weiter, bis alle 4 Seiten abgedeckt sind. Das Dekorband lässt sich leicht mit dem Daumen eindrücken.</p> |
| 9. |  A close-up photograph showing a hand pressing a white decorative corner piece into the corner of the white frame. <p data-bbox="347 1576 815 1615">Abb. ohne abgeschnittenes Netz</p> | <p>Zum Abschluß werden auf in die vier Ecken die Dekor-Eckwinkel gedrückt.</p> |

C - Montage der Halterungen

| | | |
|-----|--|---|
| 10. |  | <p>Schrauben Sie oben die langen Winkel in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher.</p> <p>Unten schrauben Sie den kurzen Winkel in der mittleren Bohrung fest</p> |
| 11. | <p style="text-align: center;">Rahmen einhängen</p>  | <p>Jetzt können Sie den Rahmen wie folgt einhängen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rahmen durch das Fenster nach außen bringen2. Rahmen zuerst oben im Fenster einhängen3. Rahmen anschließend unten einhängen. |
| 12. | <p>Zum Abschluß müssen Sie noch auf der unteren Leiste des Fensternetzrahmens die beiden verbleibenden Edelstahlwinkel in die beiden äußeren Bohrlöcher festschrauben, damit Ihre Katze das Fensternetz nicht selbst aushängen kann.</p> | |

**Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.
Wir helfen Ihnen gerne zu unseren Bürozeiten weiter.
Mo. – Do. 8.00 – 16.30, Fr. 8.00 – 14.00**